AVISO

Se comprou o mosquetão,

ROCKY SCREWGATE entre 05/12/2018 e 04/07/2019, este aviso é para si.

MOSQUETÃO ROCKY SCREWGATE

REFERÊNCIAS:
1760147 | 1759997

No seguimento dos nossos testes de qualidade e segurança, a equipa da Simond identificou um potencial problema, em alguns casos a rosca (peça preta) pode ter sido colocada ao contrário.

COMO IDENTIFICAR SE O SEU MOSQUETÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES:

1. Coloque o mosquetão na posição correcta:
2. Confirme a posição da rosca:

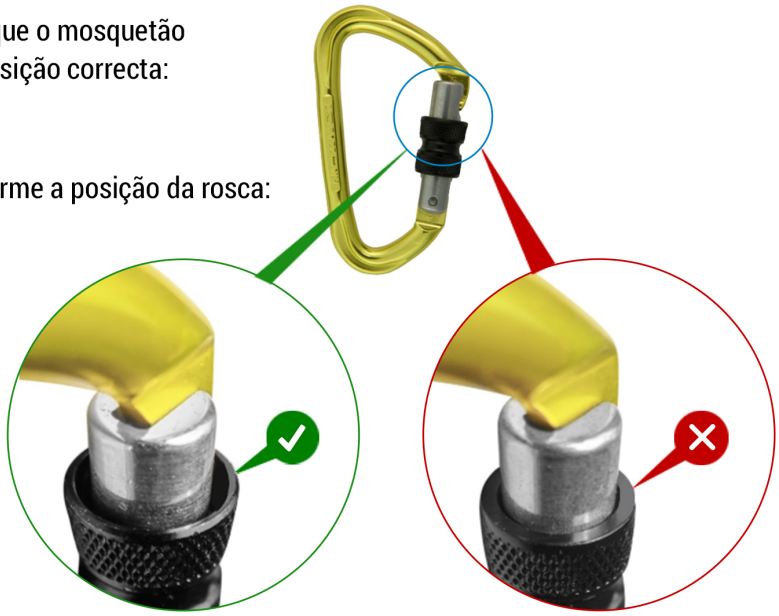

SE A PARTE OCA ESTÁ NO TOPO, O MOSQUETÃO ESTÁ OK

SE NA PARTE DE CIMA, A ROSCA ESTÁ JUNTO AO MOSQUETÃO, O MOSQUETÃO NÃO ESTÁ OK

Se o seu mosquetão foi comprado no período referido anteriormente, ou se tem alguma dúvida sobre a fiabilidade do produto, convidamo-lo a efetuar a troca do produto.
A nossa equipa de Apoio Cliente está disponível para responder a alguma dúvida que possa surgir:
apoiocliente@decathlon.com
Agradecemos a sua compreensão e pedimos desculpa pelo incómodo.

Expôr até: 23 Janeiro 2020

Decathlon SA, 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306 138 900